EA986D-13（油圧リフティングローラー[2台組]）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意：下記の注意事項をよく読み、ご使用ください。

・床はきれいで水平である事を確認してください。
傾斜していたりスロープになっていないことを確認してください。
床面は本製品の重さと運ぶ戸棚などの重さに充分耐え、運べる事を確認してください。
・荷物などを移動するとき、荷物の一部に緩んでいる部分がないか確認してください。
運ぶ荷物から抜け落ちるような物がある場合は、抜いておくか、落ちない様に固定してから、作業に入ってください。
・運ぶ荷物の荷重のかかる四隅の部分が、本製品の荷台上で十分に耐えられる構造かを確認してください。また、上部のサポートが荷物に損傷を与えないかも確認してください。
・荷物の重量を必ず確認してください。
最大使用荷重は、2つで1800kgで、1台で900kgが限度です。
・荷物の重心を確認してください。使用の際は、重心の高さが0.8mを越えないようにしてください。
各機の距離が0.5m未満でないようにしてください。
また、4.0mを越えないようにしてください。（安全帯でしっかりと固定してください。）
・車載用には使用しないでください。

○仕様

- ●積載均等耐荷重…1800kg（900kg×2）
- ●プラットホームサイズ…585（W）×57（D）mm
- ●サイズ…670（W）×405（D）×1065（H）mm
- ●重量…88.5kg（セット）
- ●ラチェット式荷締ベルト付
- ●リフト高さ…255mm
- ●材質…スチール
- ●ポリウレタンタイヤ…φ150mm
- ●油圧式

○各部の名称

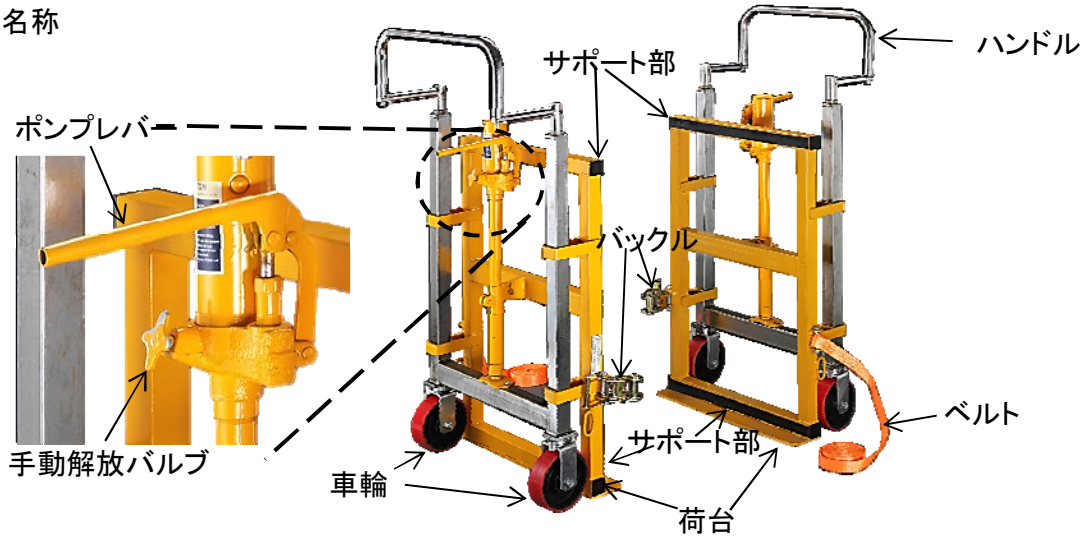

○ご使用の前に

・EA986D-13は、戸棚などの大きな荷物を持ち上げ、移動できます。
サポート部はゴム材質の発泡体で覆われており、移動による損傷を防ぎます。
・EA986D-13は、2つのユニットからなっており、
本体の長方形の部分は調整可能で、狭い場所でも使用できます。
荷台により鉄製などの戸棚を正しい位置で支えます。
・付属の荷締めベルトにより両側をしっかりと固定できます。
・握りやすいハンドルで、どの方向にも移動が簡単です。
荷台はポンプのレバーを操作することで上昇します。
荷物は、小型の油圧機構の手動解放バルブを左側にひねることにより降ろせます。
荷台を降ろす時には、足などを挟まないように注意してください。
下降の速度は、手動解放バルブの開き量と荷物の重さによります。
荷台を上昇させるために加圧する前に、手動解放バルブを右にひねって閉じてください。
・木枠で囲った荷物に使用するときには、数回リハーサルを行ってください。
・適切に使用した場合、EA986D-13は素早く安全に戸棚などの大きな荷物を移動できます。

〇使用方法

＜セット方法＞

1.使用する前に、本製品の機能や破損状況を点検してください。
　破損などがある時は使用しないでください。
　使用する時は、ユニットが2台ありますので同時に上げるために作業人員が2名必要です。
2.荷物の移動前に、本機が垂直に立つまで荷台を下げてください。
3.本製品の荷台を荷物の下に差込み、上下のサポート部が荷物に付くように押込みます。
　荷台の中心が荷物の重心の下に来るようにしてください。
4.荷締めベルトをお互いのユニットに渡して締付けます。
　正しく装着して輸送中に荷物が抜け落ちない様にしてください。
　ベルトの端には直接荷重がかかっているので、荷物の角の向きを変えたりしないでください。

＜揚げ方＞

1.1cmほど荷台を上げ、荷台の上の荷物がしっかりと固定されているか確認してください。
　しっかりと固定されていない場合は、荷台を降ろしてから荷物を別の位置に移し固定し直してください。
2.固定されている事を確認しながら両方のユニットを同時に同量だけ上げてください。
　移動の際には、荷台の高さは床から最大2cmとしてください。
3.運ぶ時は、本体を押して設置位置を確認しながら動かしてください。
　動かす時はできるだけ長辺方向にしてください。
　横方向に動かす時は十分な注意を払って動かしてください。（傾斜の恐れもあります。）

＜降ろし方＞

移動後は本体に載せたまま放置せず、必ず床面に降ろしてください。
荷締めベルトは荷物の移動完了及び床設置後に外してください。

〇メンテナンス

・使用環境に依りますが、1週間または1ヵ月に1回程度グリースを塗布してください。
　一般的なグリースで十分です。
・メンテナンス後は、本製品をテストしてください。

〇パーツリスト

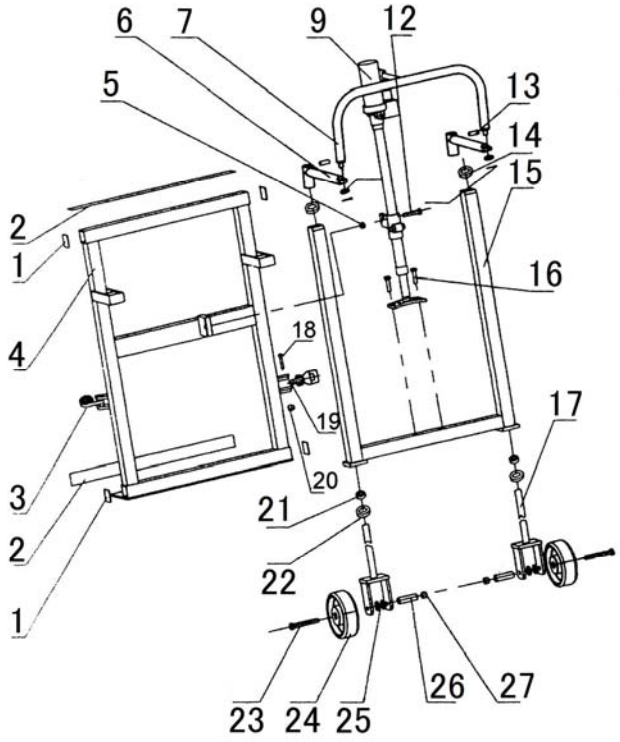

1、防塵カバー×4個
2、クッション×2個
3、ストラップ×1本
4、リフトフレーム×1個
5、スプリットリング×1個
6、ハンドル部品×2個
7、ハンドルチューブ×1個
8、ワッシャー×2個
9、油圧ジャッキ×1個
10、ピン×2本
12、固定ピン×1本
13、円柱スプリングピン×2本
14、ナイロンワッシャー×2個
15、支持フレーム×1個
16、ボルトM6×20mm×2本
17、支持ロッド×2本
18、ボルトM10×70mm×2本
19、荷締めなわ×1個
20、ナットM10×2個
21、ベアリング×2個
22、防塵リング×2個
23、ボルトM12×90mm×2個
24、車輪×2個
25、ブッシング×4個
26、スリーブ×2個
27、ナットM12×2個

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929